LP-900/LP-1900(N)/LP-9600S/LP-3000C/LP-8300C

EPSON TrueTypeフォントのインストール方法

本製品に添付されておりますプリンタソフトウェアCD-ROMには、EPSON TureTypeフォントが収録されております。TrueTypeフォントをインストールすることにより、アプリケーションソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作成することができます。TrueTypeフォントのインストールは以下の手順で行ってください。

- 画面は、お使いの機種によって多少異なる場合があります。
- Windows3.1/NT3.51に対応していない機種の場合、Windows3.1/NT3.51へのインストールはできません。

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000でのインストール

1. コンピュータの電源をオンにし、Windowsを起動します。
2. EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットします。
3. 以下のような画面が表示されたら、［アプリケーションのインストール］をダブルクリックします。

以下のような画面が表示されない場合は、［マイコンピュータ］－［CD-ROM］－［setup.exe］をダブルクリックしてください。

Printed in Japan 01.xx-xx
4014411-00
C01

4 インストールするフォントを確認して［セットアップ実行］ボタンをクリックします。

この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

Windows 3.1/NT3.51でのインストール

1 コンピュータの電源をオンにし、Windowsを起動します。

2 EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットします。

3 プログラムマネージャの［アイコン］メニューから［ファイル名を指定して実行］をクリックします。

4 CD-ROMをセットしたドライブ名と、実行コマンド「EPSETUP」を半角文字で入力し、［OK］ボタンをクリックします。

＜例＞
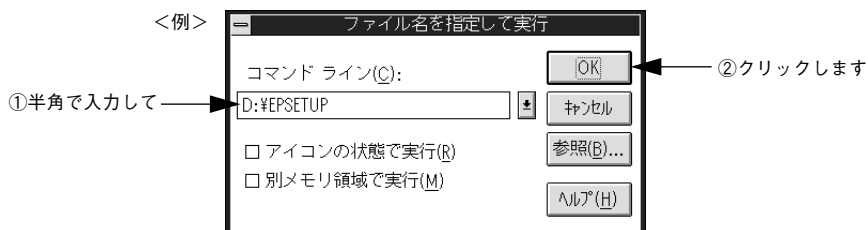
画面はDドライブにセットした場合です。
ドライブ名はご使用の環境によって異なります。
CD-ROMをセットしたドライブ名を入力してください。

5 以下のような画面が表示されたら、[アプリケーションのインストール]をダブルクリックします。
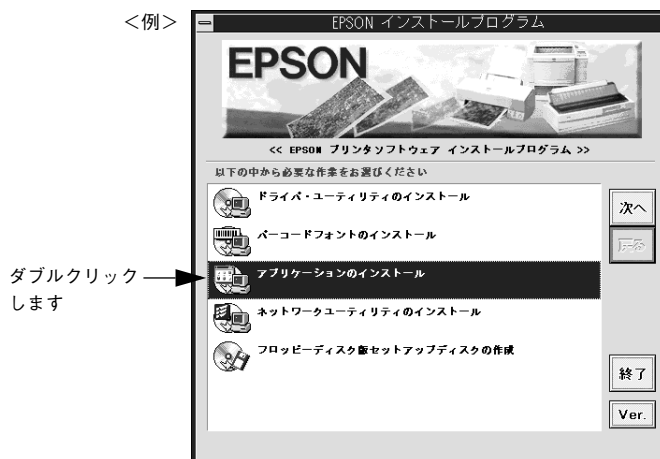
6 インストールするフォントを確認して［セットアップ実行］ボタンをクリックします。

この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

Macintoshでのインストール

1 Macintoshを起動した後、EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをセットします。

2 ［アプリケーション］フォルダをダブルクリックして開きます。
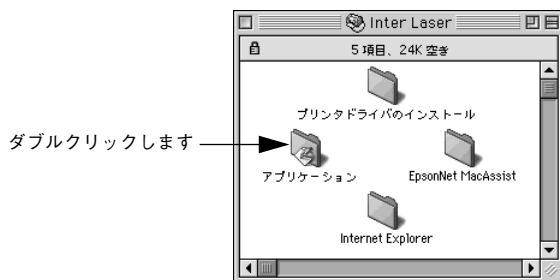
3 インストールするアプリケーションのフォルダをダブルクリックします。

4 ［フォントインストール］アイコンをダブルクリックします。
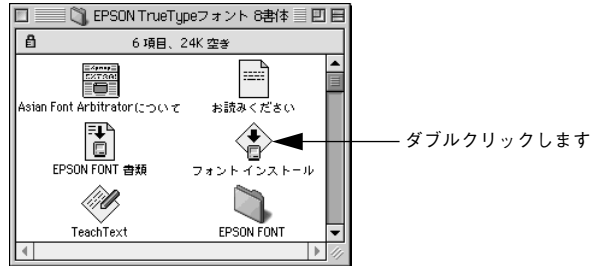
5 インストールする書体を選択して、［インストール］ボタンをクリックします。